
Bedienungsanleitung IR-Fernbedienung

Artikel Nr. 9490

Verwendung für:

- SD-Modul 9460
- Rollotron Schwenkwickler
comfort 9500/9540
- Troll Comfort 2610
- Troll C50 2625/2635
- Modi Gurtkastenuhr 2650




RADEMACHER

VBD 329-1 (12.04)



Infrarot Fernbedienung

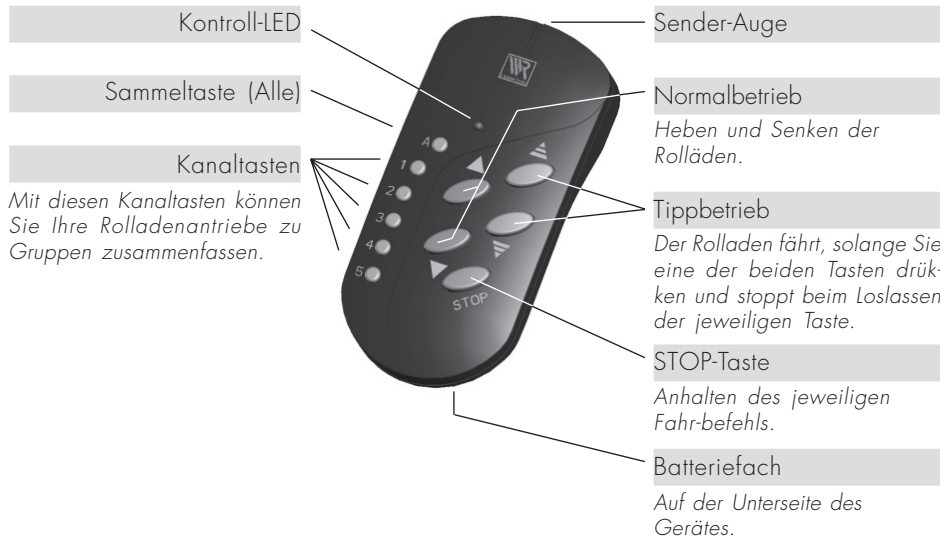



Infrarot Empfänger/Funktionsbeschreibung




Für SD-Module mit IR-Empfänger (Art.-Nr. 9460).

Sie können Ihre Rolläden mit Hilfe einer Rademacher Fernbedienung (Art.-Nr. 9490) bedienen und zusätzlich jedem SD-Modul einen Kanal (1-5 Kanäle sind möglich) zuweisen, auf dem es Steuerbefehle empfängt.

Zwei Betriebsarten sind möglich:

- ◆ Einkanalbetrieb
- ◆ Mehrkanalbetrieb

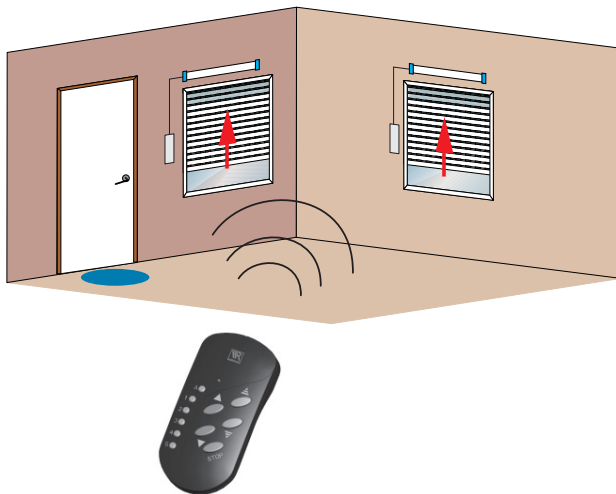



Einkanalbetrieb



Sie können mit den Bedientasten (▲) und (▼), sowie den Tipptasten (▲) und (▼) den Rolladen jederzeit öffnen bzw. schließen.

HINWEIS

Solange Sie dem SD-Modul keinen Kanal zugeordnet haben, werden die Steuerbefehle direkt ausgeführt.

Normalbetrieb



Öffnen

Schließen

Der Rolladen fährt in die entsprechende Richtung bis zum jeweiligen Endanschlag.

HINWEIS

Durch erneutes Drücken der (▲) oder (▼)-Taste oder der STOP-Taste, bleibt der Rolladen stehen.

Tippbetrieb



Öffnen

Schließen

Solange Sie eine der beiden Tasten gedrückt halten, fährt der Rolladen. Er stoppt beim Loslassen der jeweiligen Taste.

HINWEIS

Drücken Sie die Tasten länger als 3 Sekunden, erfolgt beim Loslassen der Taste kein STOP. Der Rolladen fährt dann bis zum jeweiligen Endanschlag.



Mehrkanalbetrieb/Zuweisen einer Kanalnummer



Sie können jedem SD-Modul eine Kanalnummer zuweisen und so Ihre Rolläden in Gruppen zusammenfassen.


HINWEIS

Wollen Sie mehrere Rolläden gleichzeitig steuern, müssen Sie sie unter einer Kanalnummer zusammenfassen.

Sie müssen dazu jedem der entsprechenden SD-Module die gleiche Kanalnummer zuweisen.

1. ☀️ + 🌙 drücken+halten

Nach ca. 3 Sekunden blinken Sonnen- und Dämmerungs-LED, eventuell eingestellte Kanalnummern sind nun gelöscht. Halten Sie die Tasten weiter gedrückt.

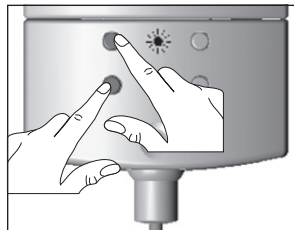

2. 1 od. 2 od. ... 5

Gewünschte Kanaltaste an der Fernbedienung drücken. Danach ist die neue Kanalnummer im SD-Modul gespeichert. Hat das SD-Modul die Kanalnummer empfangen, blinken die LED's nicht mehr.





Mehrkanalbetrieb mit der Fernbedienung



Erst die Kanalnummer und dann den Steuerbefehl (▲ oder ▼) an das entsprechende SD-Modul senden.

Beispiel:

Sie haben zwei Fenster auf der Südseite unter der Kanalnummer 1 zusammengefaßt und ein weiteres Fenster auf der Westseite unter der Kanalnummer 2.

Sie möchten die Rolläden am Südfenster schließen und den Rolläden auf der Westseite öffnen.

Schaltreihenfolge mit der Fernbedienung

1. 1 Kanaltaste 1 drücken

2. ▼ drücken

Die Rolläden der Südfenster schließen sich.

3. 2 Kanaltaste 2 drücken

4. ▲ drücken

Der Rolläden auf der Westseite fährt hoch.

HINWEIS

Richten Sie die Fernsteuerung immer direkt auf das jeweilige SD-Modul aus.

HINWEIS

Nach dem Drücken einer Kanaltaste bleibt der Kanal für ca. drei Minuten aktiv, Sie können während dieser Zeit weitere Steuerbefehle senden.





Die Sammeltaste (A-Taste)

Sie können im Mehrkanalbetrieb alle angeschlossenen Rolläden gemeinsam betreiben ohne die eingestellten Gruppen zu löschen oder in den Einkanalbetrieb zu wechseln.

1. **A** -Taste drücken

2. **▲** oder **▼** drücken

Alle Rolläden fahren in die entsprechenden Richtung.

Zuordnung der Kanalnummern ändern

Sie können jederzeit die Zuordnung der Kanalnummern zu den einzelnen SD-Modulen ändern.

Wiederholen Sie einfach den auf Seite 19 beschriebenen Vorgang.

In den Einkanal- betrieb wechseln

Wollen Sie den angeschlossenen Rolläden im Einkanalbetrieb betreiben, müssen Sie die Zuordnung der Kanalnummer aufheben.

  +  drücken+halten

Nach ca. 3 Sekunden blinken Sonnen- und Dämmerungs-LED, danach ist die Zuordnung der Kanalnummer gelöscht (s. Seite 19) und das SD-Modul befindet sich im Einkanalbetrieb.

Garantiebedingungen

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG gewährt **24 Monate Garantie** für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler. Weitere Ansprüche, insbesondere auf die Übernahme von Ein- und Ausbaurkosten, bestehen nicht.

Außer Garantie stehen Fehler und Mängel, die auf:

1. Fehlerhaften Einbau oder Installation
2. Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
3. Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
4. Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
5. Reparaturen und Abänderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen
6. Verwendung ungeeigneter Zubehörteile

zurückzuführen sind.

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt Rademacher kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung aus Garantiegründen tritt keine Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO KG

Buschkamp 7, 46414 Rhede, Postf. 10 01 07, 46407 Rhede
Telefon (02872) 933 - 0 • Telefax (02872) 933 - 251
E-Mail: info@rademacher.de • www.rademacher.de